


輪胎胎壁標示中文說明書

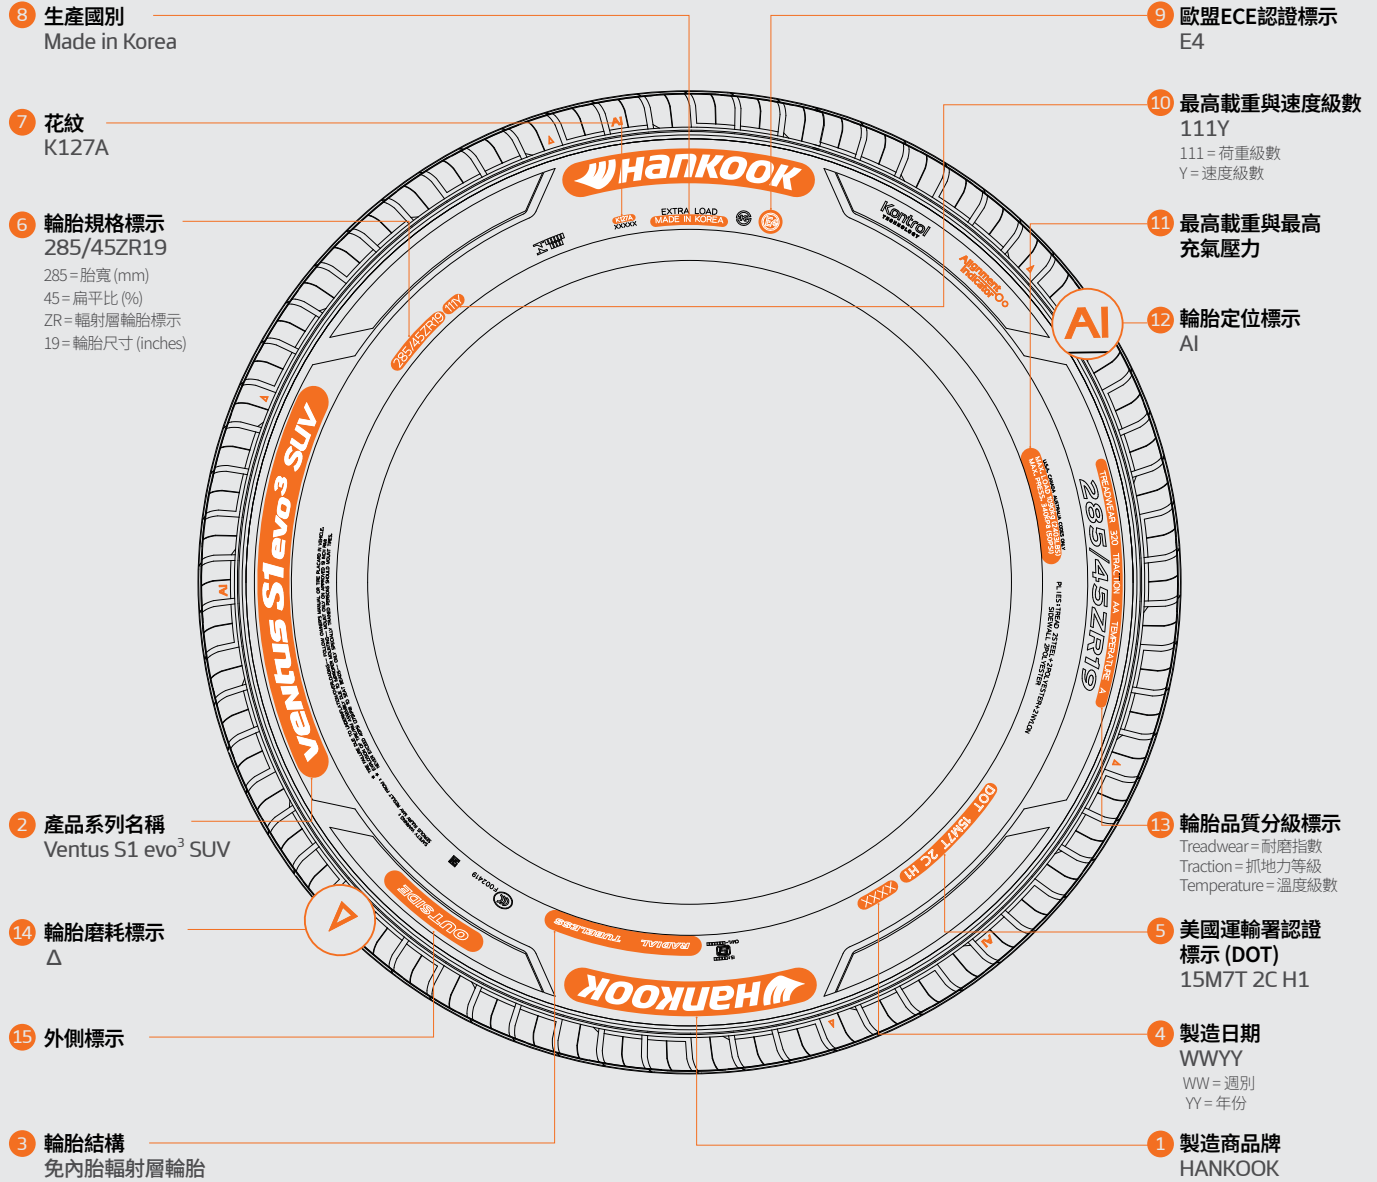

載重級數對照表

載重級數表示輪胎在最高速時可以承受的最高重量。
若超重可能會因為過熱而導致爆胎。

載重級數	載重(kg)	載重級數	載重(kg)	載重級數	載重(kg)	載重級數	載重(kg)	載重級數	載重(kg)	載重級數	載重(kg)
50	190	62	265	74	375	86	530	98	750	110	1060
51	195	63	272	75	387	87	545	99	775	111	1090
52	200	64	280	76	400	88	560	100	800	112	1120
53	206	65	290	77	412	89	580	101	825	113	1150
54	212	66	300	78	425	90	600	102	850	114	1180
55	218	67	307	79	437	91	615	103	875	115	1215
56	224	68	315	80	450	92	630	104	900	116	1250
57	230	69	325	81	462	93	650	105	925	117	1285
58	236	70	335	82	475	94	670	106	950	118	1320
59	243	71	345	83	487	95	690	107	975	119	1360
60	250	72	355	84	500	96	710	108	1000	120	1400
61	257	73	365	85	515	97	730	109	1030	121	1450

速度級數對照表

速度級數表示輪胎在最高載重時可以承受的最高速度。

速度級數	最高速度(kph)	速度級數	最高速度(kph)
P	150	H	210
Q	160	V	240
R	170	W	270
S	180	Y	300
T	190	ZR	240以上

韓泰輪胎建議在同軸使用相同速度級數與載重級數之輪胎，
以確保車輛可以符合或超越原廠之速度與載重規範。